



Procedura azzeramento service Kymco Agility 200i R16+


Agility 200i R16+

Kymco >> Agility 200i R16+



Procedura di azzeramento

- Premere il tasto A fino ad arrivare alla voce "Service" (solo con spia 7 Service accesa, altrimenti vengono visualizzati "TripContachilometri Parziale (azzerabile tramite apposito pulsant...) i chilometri dall'ultimo tagliando)
- Nella visualizzazione SERVICE premere il tasto A per più di 3 secondi fino all'azzeramento dei chilometri.

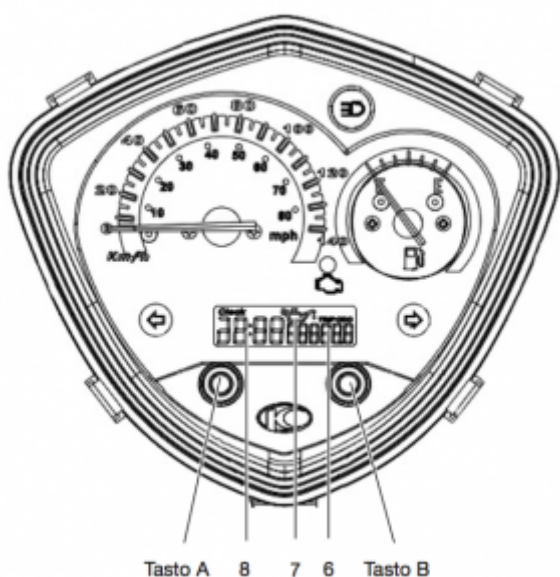

Partner:



Carpedia