



## Procedura azzeramento service Toyota Landcruiser Colorado Prado 90/95Series

### Landcruiser Colorado Prado 90/95Series

Toyota >> Landcruiser Colorado Prado 90/95Series

#### Azzeramento Spia T-Belt (Cinghia Distribuzione)

L'accensione della spia (T BELT) posta nel cruscotto informa il guidatore che è giunto il momento di eseguire il cambio della cinghia di distribuzione. Dopo aver eseguito il lavoro è necessario spegnere la spia seguendo la procedura riportata


1 Rimuovere il cruscotto dalla sua sede

2 Come riportato dall'immagine, rimuovere la vite fissata nella posizione contrassegnata dal simbolo 0 e avvitarla nella nuova posizione contrassegnata dal simbolo 10

Nella nuova accensione della spia dopo altri 100000 KM riportare la vite dal simbolo 10 al simbolo 0

NB: La vite fissata nella posizione contrassegnata dal simbolo - (negativo) non deve essere in nessun modo manomessa

Eseguire l'operazione esclusivamente solo a sostituzione della cinghia dentata

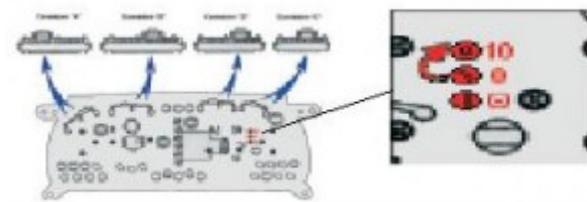

#### Riferimento

Toyota Land Cruiser KZ 90/953.0 Turbodiesel

---

Partner:



Carpedia