


Localizzazione telaio, presa diagnosi, vin Ford Puma

Puma

Ford >> Puma

Tipo di mezzo e collegamenti:

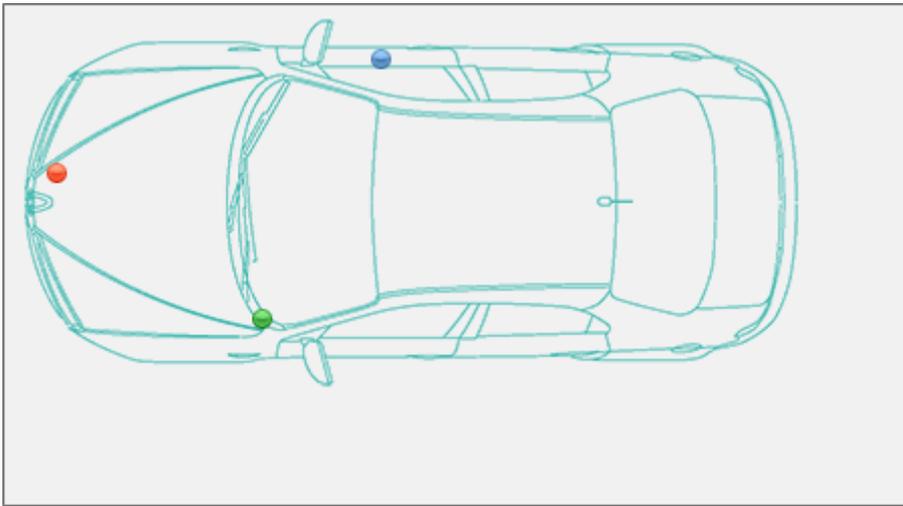

● Targhetta di identificazione

● Presa

● V.I.N.

Posizione **VIN**Vehicle Identification Number - Numero di Telaio

Pianale sedile anteriore destro vicino alla battuta inferiore della porta.

Posizione presa diagnosi **EOBD**European On Board Diagnostics

Sul montante della porta anteriore lato guida, appena sopra al pianale verso l'interno dell'auto. Togliere il coperchio di protezione.



Partner:



Carpedia