
Localizzazione telaio, presa diagnosi, vin Kia Carens [2013-]

Carens [2013-]

Kia >> Carens [2013-]

Tipo di mezzo e collegamenti:

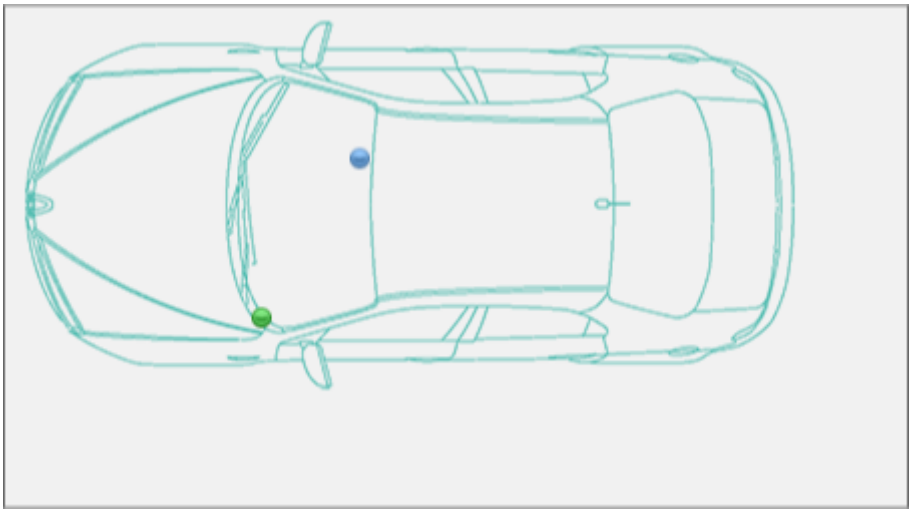

Targhetta di identificazione

Presa

V.I.N.

Posizione VINVehicle Identification Number - Numero di Telaio

Pianale sottostante il sedile anteriore destro

Posizione presa diagnosi EOBDEuropean On Board Diagnostics

Sotto il cruscotto lato guida (lato sinistro), verso il montante della portiera sotto sotto un coperchio in plastica di protezione.



Partner:

Carpedia