
Localizzazione telaio, presa diagnosi, vin Peugeot Partner Partner Origin Ranch I II

Partner Partner Origin Ranch I II

Peugeot >> Partner Partner Origin Ranch I II

Tipo di mezzo e collegamenti:

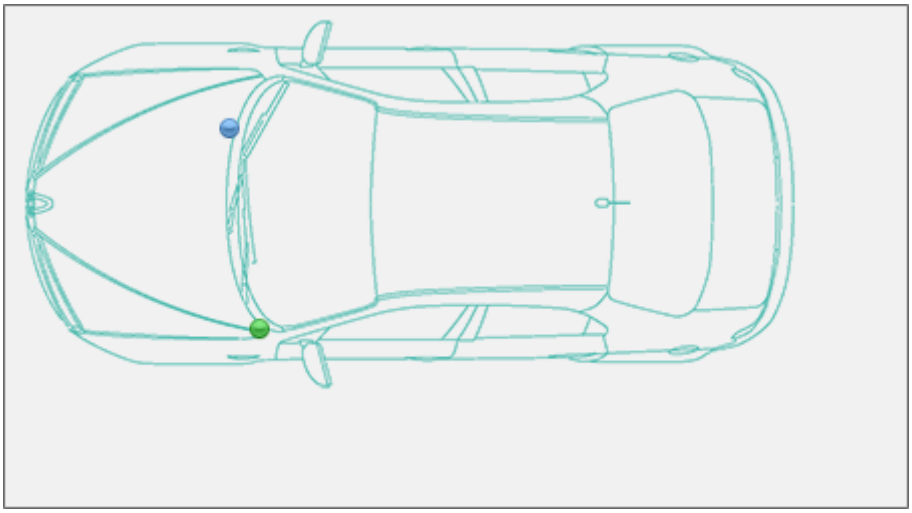

Targhetta di identificazione

Presa

V.I.N.

Posizione VINVehicle Identification Number - Numero di Telaio

Interno vano motore zona passa ruota destro



Posizione presa EOBDEuropean On Board Diagnostics

Sotto il cruscotto lato guida vicino al montante della portiera. Togliere il coperchio di protezione.

Partner:

Carpedia