


Localizzazione telaio, presa diagnosi, vin Suzuki Bike Burgman 200 ABS

Burgman 200 ABS

Suzuki Bike >> Burgman 200 ABS

Tipo di mezzo e collegamenti:

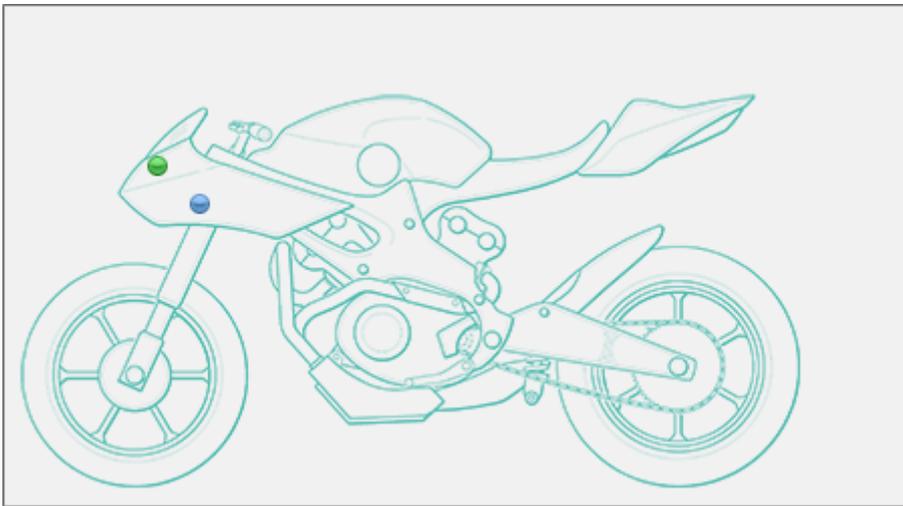

● Targhetta di identificazione

● Presa

● V.I.N.

Posizione **VIN**Vehicle Identification Number - Numero di Telaio

Parte frontale del canotto dello sterzo

Posizione presa diagnosi

Sulla lato destro del fanale anteriore, connettore rettangolare a 2 vie.

Partner: