




Localizzazione telaio, presa diagnosi, vin Volvo C70 [2006-13]

C70 [2006-13]

Volvo >> C70 [2006-13]

Tipo di mezzo e collegamenti:

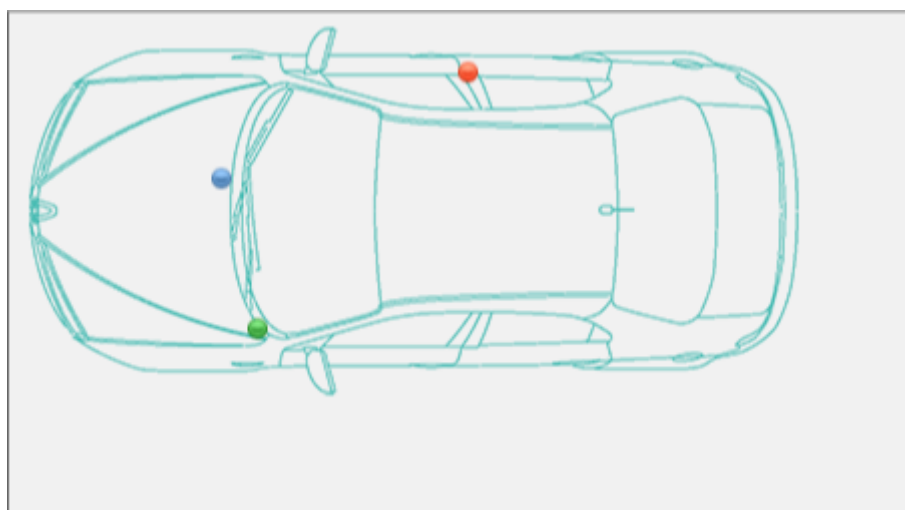

● Targhetta di identificazione

● Presa

● V.I.N.

Posizione **VIN**Vehicle Identification Number - Numero di Telaio

Interno vano motore sulla traversa sotto parabrezza, zona centrale.





Posizione presa diagnosi **EOBD** European On Board Diagnostics

Sotto il cruscotto lato guida, verso il montante della portiera.

Partner:



Carpedia