
# Localizzazione telaio, presa diagnosi, vin Volvo S60 [2000-9]

## S60 [2000-9]

Volvo >> S60 [2000-9]

## Tipo di mezzo e collegamenti:

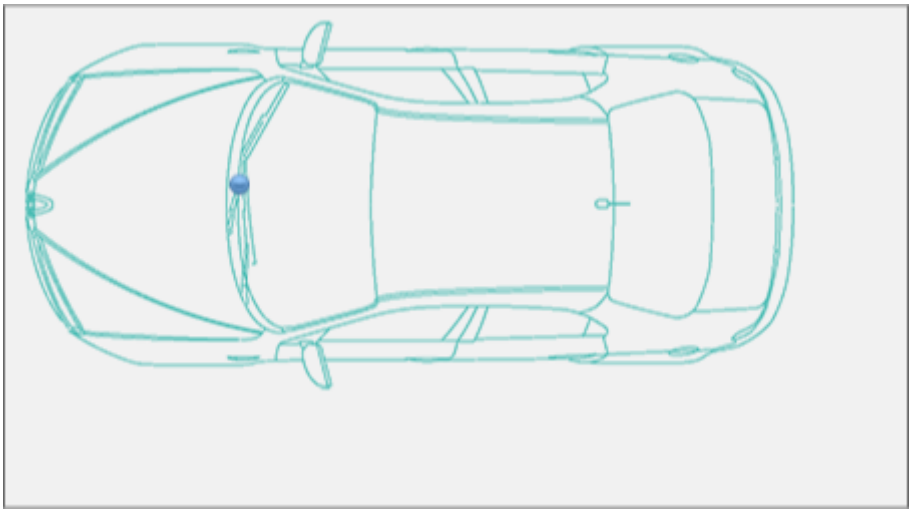


Targhetta di identificazione

Presa

V.I.N.

### Posizione Targhette - Vedi figura a lato

1. Posizione VINVehicle Identification Number – Numero di Telaio (Interno vano motore traversa sotto parabrezza, zona centrale)
2. Targhetta di IdentificazioneLa Targhetta di Identificazione è un dato identificativo ob... Leggi
3. Codice Motore e Numero di serie
4. Tipo di Cambio e Numero di serie (4a: Manuale / 4b-c: Automatico)

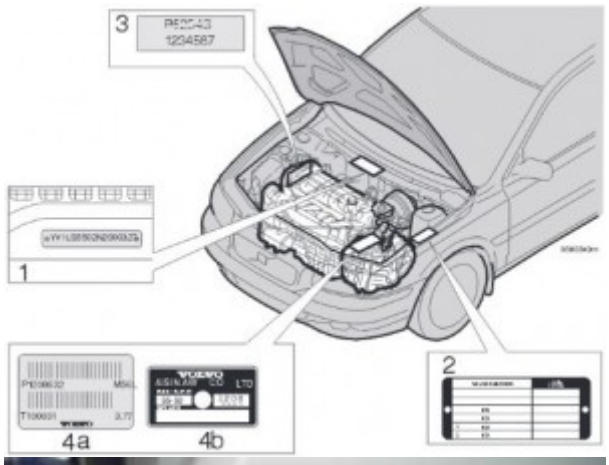




Posizione presa diagnosi OBD

Sotto il cruscotto lato guida, verso il montante della portiera. Rimuovere il coperchio di protezione.

---

**Partner:**

Carpedia