Freno di stazionamento elettrico: Procedura manuale di disattivazione per sostituzione pastiglie

S-MAX '06

Ford >> S-MAX '06

FORD Modello: S-Max (2006->)


NOTE:
Il sistema prevede per la sostituzione delle pastiglie l'attivazione della "Modalità di Servizio" in cui il freno di stazionamento elettrico permette arretramento dei pistoncini per la sostituzione e la conseguente disattivazione della "Modalità Servizio" in cui il sistema riprende il suo funzionamento regolare riposizionando i pistoncini elettrici nella sua posizione di funzionamento, regolandosi automaticamente con lo spessore delle pastiglie nuove.
Di seguito viene spiegata le procedura manuale per attivare e disattivare manualmente (senza l'uso di strumentazione diagnostica) la "Modalità di Servizio"

ATTIVAZIONE DELLA MODALITA' DI SERVIZIO

-Rilasciare il freno a mano elettrico premendo l'interruttore di comando del freno di stazionamento
-Portare la chiave di accensione in posizione II
-Premere completamente il pedale dell'acceleratore e tenerlo premuto
-Premere e tenere premuto l'interruttore del freno di stazionamento (posizione di disinserimento del freno di stazionamento)
-Ruotare la chiave di accensione in posizione 0
-Entro 5 secondi portare il commutatore di avviamento in posizione II
-Attendere fino al completo rilascio dell'EPBFreno di Stazionamento Elettrico

(Electric Parking Brake)... (freno di stazionamento elettronico)
-Ruotare la chiave di accensione in posizione 0
-Rilasciare il pedale dell'acceleratore
-Lasciare l'interruttore del freno di stazionamento.

SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE FRENI

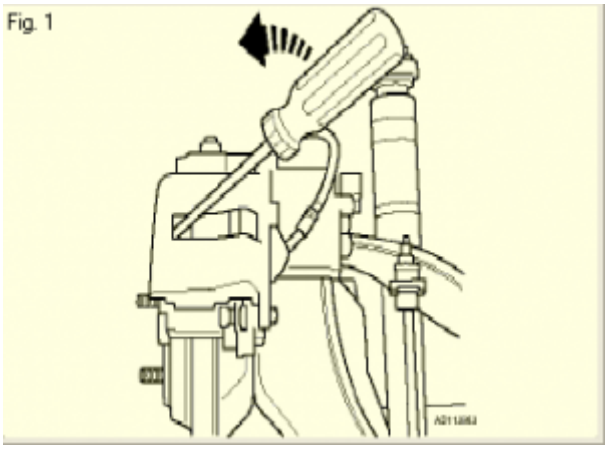

DISATTIVAZIONE DELLA MODALITA' DI SERVIZIO

-Portare la chiave di accensione in posizione II
-Premere completamente il pedale dell’acceleratore e tenerlo premuto
-Tirare e tenere tirato l’interruttore del freno di stazionamento (posizione di inserimento del freno di stazionamento)
-Ruotare la chiave di accensione in posizione 0
-Entro 5 secondi portare il commutatore di avviamento in posizione II
-Attendere fino al completo inserimento dell’EPB
-Ruotare la chiave di accensione in posizione 0
-Rilasciare il pedale dell’acceleratore
-Lasciare l’interruttore del freno di stazionamento.

Partner:

Carpedia