

## Freno di stazionamento elettrico: Procedura manuale di disattivazione per sostituzione pastiglie

S-MAX '06

Ford >> S-MAX '06

FORD Modello: S-Max (2006->)

### **NOTE:**

Il sistema prevede per la sostituzione delle pastiglie l'attivazione della "Modalità di Servizio" in cui il freno di stazionamento elettrico permette arretramento dei pistoncini per la sostituzione e la conseguente disattivazione della "Modalità Servizio" in cui il sistema riprende il suo funzionamento regolare riposizionando i pistoncini elettrici nella sua posizione di funzionamento, regolandosi automaticamente con lo spessore delle pastiglie nuove.

Di seguito viene spiegata le procedura manuale per attivare e disattivare manualmente (senza l'uso di strumentazione diagnostica) la "Modalità di Servizio"


### ATTIVAZIONE DELLA MODALITA' DI SERVIZIO

- Rilasciare il freno a mano elettrico premendo l'interruttore di comando del freno di stazionamento
- Portare la chiave di accensione in posizione II
- Premere completamente il pedale dell'acceleratore e tenerlo premuto
- Premere e tenere premuto l'interruttore del freno di stazionamento (posizione di disinserimento del freno di stazionamento)
- Ruotare la chiave di accensione in posizione 0
- Entro 5 secondi portare il commutatore di avviamento in posizione II
- Attendere fino al completo rilascio dell'**EPB**Freno di Stazionamento Elettrico

(Electric Parking Brake)... (freno di stazionamento elettronico)

- Ruotare la chiave di accensione in posizione 0
- Rilasciare il pedale dell'acceleratore
- Lasciare l'interruttore del freno di stazionamento.

### SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE FRENI

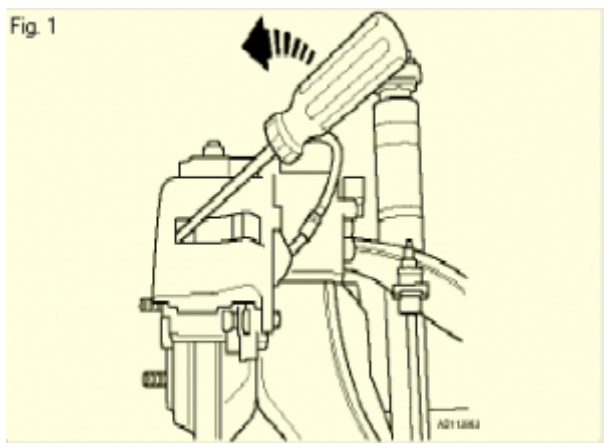

## DISATTIVAZIONE DELLA MODALITA' DI SERVIZIO

- Portare la chiave di accensione in posizione II
- Premere completamente il pedale dell'acceleratore e tenerlo premuto
- Tirare e tenere tirato l'interruttore del freno di stazionamento (posizione di inserimento del freno di stazionamento)
- Ruotare la chiave di accensione in posizione 0
- Entro 5 secondi portare il commutatore di avviamento in posizione II
- Attendere fino al completo inserimento dell'EPB
- Ruotare la chiave di accensione in posizione 0
- Rilasciare il pedale dell'acceleratore
- Lasciare l'interruttore del freno di stazionamento.

---

### Partner:



Carpedia