Localizzazione telaio, presa diagnosi, vin Citroen C3 I II First Classic

C3 I II First Classic

Citroen >> C3 I II First Classic

Tipo di mezzo e collegamenti:

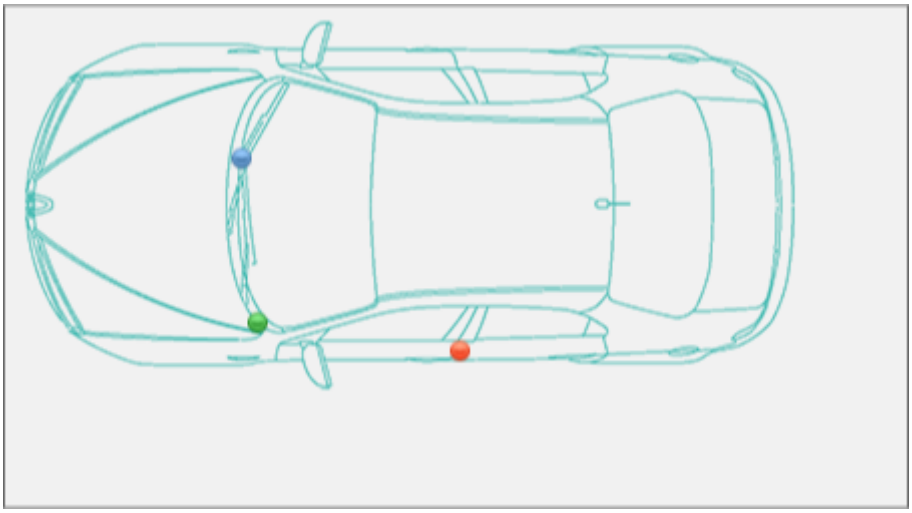

Targhetta di identificazione

Presa

V.I.N.

Posizione VINVehicle Identification Number - Numero di Telaio

Interno vano motore, a destra sulla traversa sotto il parabrezza.

Posizione presa diagnosi EOBDEuropean On Board Diagnostics

Integrata nel box fusibili alla sinistra del volante, in basso sotto un coperchio di protezione da sganciare.

Posizione Targhetta di IdentificazioneLa Targhetta di Identificazione è un dato identificativo ob... Leggi

Sotto il gancio dela partiera sinistra (lato guida).

Partner:

Carpedia